


TWA 800

Brugsanvisning / Gebrauchsanleitung

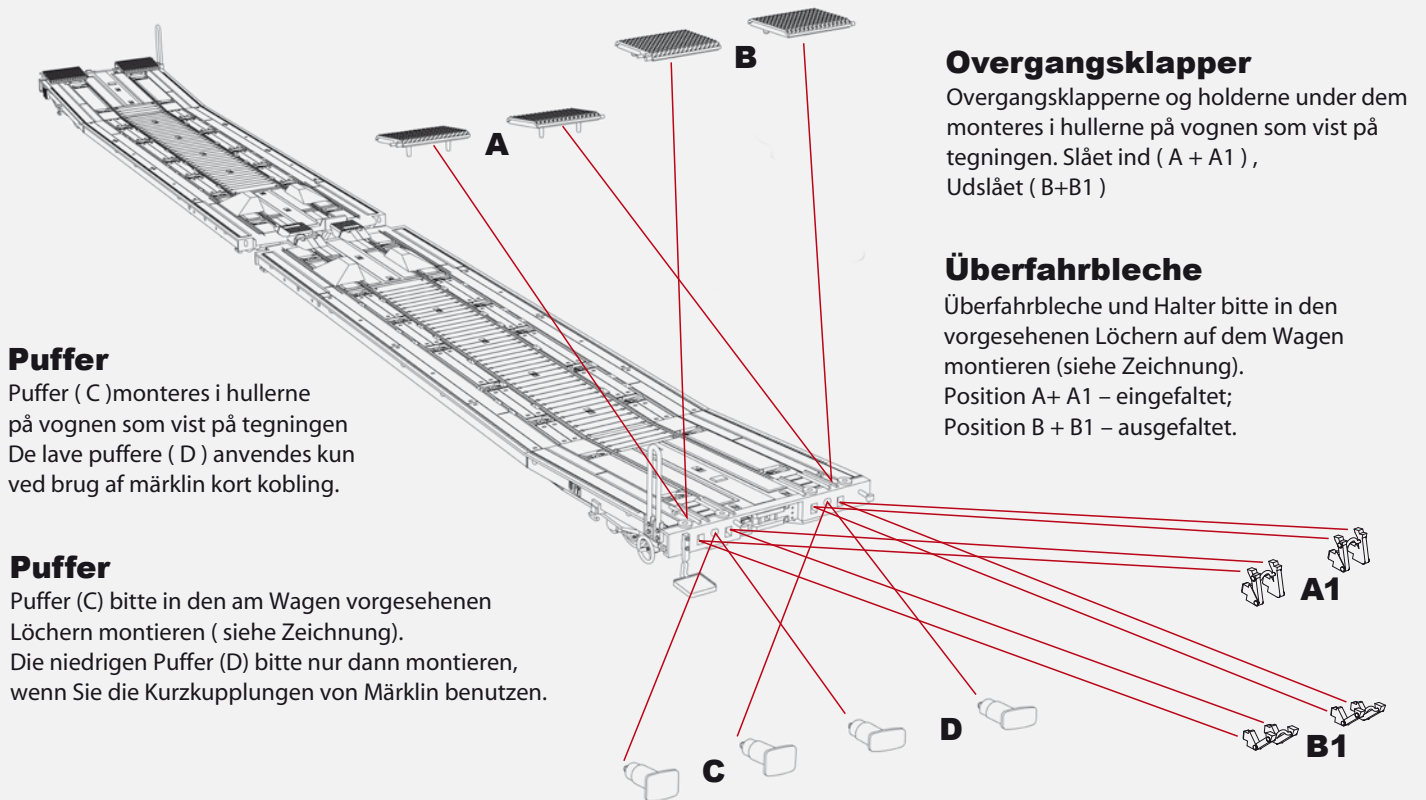

Overgangsklapper

Overgangsklapperne og holderne under dem monteres i hullerne på vognen som vist på tegningen. Slået ind (A + A1), Udslået (B+B1)

Überfahrbleche

Überfahrbleche und Halter bitte in den vorgesehenen Löchern auf dem Wagen montieren (siehe Zeichnung). Position A+ A1 – eingefaltet; Position B + B1 – ausgefaltet.

Puffer

Puffer (C) monteres i hullerne på vognen som vist på tegningen. De lave puffere (D) anvendes kun ved brug af märklin kort kobling.

Puffer


Puffer (C) bitte in den am Wagen vorgesehenen Löchern montieren (siehe Zeichnung). Die niedrigen Puffer (D) bitte nur dann montieren, wenn Sie die Kurzkupplungen von Märklin benutzen.

Hjulstøtter

Hjulstøtterne (E, F, G, H) monteres frit i de forskellige huller på vognen som vist på tegningen

Bremskeile

Die Bremskeile können in verschiedenen Positionen auf dem Wagen platziert werden. Siehe Abb. E bis H.

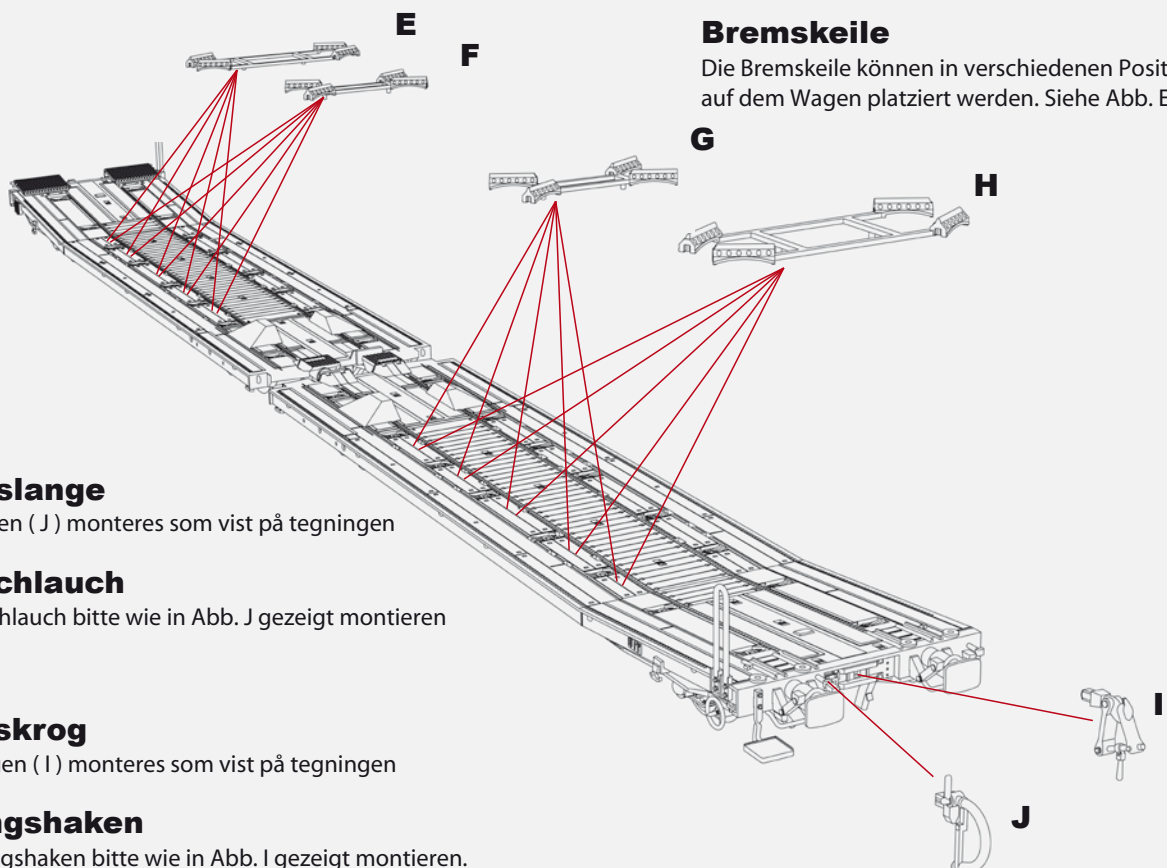

Bremseslange

Bremseslangen (J) monteres som vist på tegningen

Bremsschlauch

Den Bremsschlauch bitte wie in Abb. J gezeigt montieren

Koblingskrog

Koblingskrogen (I) monteres som vist på tegningen

Kupplungshaken

Den Kupplungshaken bitte wie in Abb. I gezeigt montieren.